


iriver

Simple\*

**S7** 用户指南



# 目录

准备使用 .....	02
首次使用 S7 前 .....	02
识别控制按钮 .....	03
river D-Click 系统简介 .....	04
快速入门 .....	06
使用耳机 .....	08
使用“锁定” .....	10
电池充电 .....	11
管理数字媒体内容 .....	12
向媒体库添加内容 .....	12
向 S7 添加内容 .....	13
更改 S7 中的内容播放顺序 .....	14
从 S7 中删除内容 .....	15
设置 FM 收音频道 .....	15
设置 SRS WOW HD 选项 .....	16
使用 S7 .....	17
音乐 .....	17
FM 收音 .....	19
高级功能 .....	21
其他信息 .....	22
故障排除 .....	22
升级固件 .....	23
安全说明 .....	24
版权/认证/商标/有限责任 .....	26
联邦通讯委员会 (FCC) .....	28

准备使用\*

## 首次使用 S7 前

您的 S7 包装内包括下列部件。



S7



耳机



迷你 USB 适配器




用户指南  
安装 CD

使用 S7 的最低要求：




- 一台 Windows 计算机，处理器速度为 233MHz 或更高
- Windows 98SE、Windows ME、Windows 2000、Windows XP Home 或 Professional
- 预安装的 iriver plus 3 软件（安装 CD 中包括 iriver plus 3）
- USB 2.0 或 USB 1.1 连接  
（如果使用 USB 1.1 连接，包括文件传输在内的设备整体性能可能降低。）

准备使用\*

## 识别控制按钮



耳机和迷你 USB 适配器

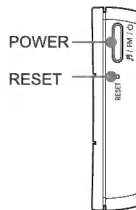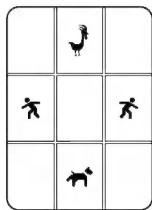

准备使用\*

## iriver D-Click 系统简介

### 打开播放器

- 按住 [POWER] 按钮打开 S7：您将听到蜂鸣声，并看到绿色 LED 亮起。

### 关闭播放器

- 按住 [POWER] 按钮关闭 S7：您将听到蜂鸣声，并看到红色 LED 亮起。


### 注

- 如果按下 [POWER] 按钮时 S7 无法开机，请查看电池是否已适当充电。
- 如果耳机断开连接，将无法播放 S7 中的音乐。连接耳机恢复音乐播放。

准备使用\*


音乐（按下 [POWER] 按钮打开 S7，或在播放期间关闭 S7；将恢复音乐播放模式。）

- 如果按住 [POWER] 按钮，将自动打开 [音乐]，同时产生蜂鸣声，而且绿色 LED 亮起。

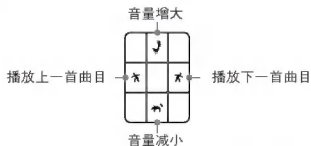

FM 收音机（按下 [POWER] 按钮打开 S7，或在播放期间关闭 S7；将恢复 FM 收音机模式。）

- 如果按住 [POWER] 按钮，将自动打开 [FM 收音]，同时产生蜂鸣声，而且绿色 LED 亮起。

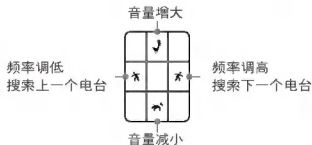

准备使用\*

## 快速入门


请按照以下步骤在 S7 上播放您喜爱的音乐。

### 1 | 安装 iriver plus 3。

- 将安装 CD 插入计算机的 CD 或 DVD 驱动器中。
- 按照计算机画面的说明完成安装操作。

### 2 | 打开 S7。

- 按住 [POWER] 按钮。



### 3 | 将 S7 连接至您的计算机。

- 使用随附的迷你 USB 适配器将 S7 连接至您的计算机。


### 4 | 打开 iriver plus 3。

- 双击桌面上的 iriver plus 3 快捷方式。  
或者，选择 [开始>程序>iriver>river plus 3]，并单击 iriver plus 3。  
(对于 Windows XP)



准备使用\*

5 | 将音乐添加至 S7。

- 将音乐添加至 iriver plus 3 的媒体库中。
- 勾选您要传输至 S7 的文件对应的复选框。
- 单击 iriver plus 3 上的  按钮。

6 | 断开 S7 与迷你 USB 适配器的连接。

- 选择 iriver plus 3 中的 [Disconnect Portable Device]。  
您也可以使用 Windows 操作系统任务栏上的 [安全地移除硬件] 菜单。

7 | 将耳机连接至 S7。

- 有关将耳机连接至 S7 的说明，请参阅下一页。

8 | 打开 S7。


- 按住 S7 的 [POWER] 按钮以自动播放音乐。  
(应该连接耳机以播放音乐。)

准备使用\*


## 使用耳机

将耳机连接至 S7

- 将随附的耳机连接至 S7。



- 用力推动插头，直至挂钩与 S7 后面的孔啮合。



准备使用\*

播放音乐时，连接/断开耳机


- 断开耳机连接时将停止播放音乐，连接耳机时将开始播放音乐。

收听 FM 收音时，连接/断开耳机

- 断开耳机连接时 FM 收音将关闭，连接耳机时将打开。

将延长耳机从主线上断开

- 旋转拉出延长耳机线以断开连接




#### 注

- 如果您在断开耳机连接后 20 分钟内将其重新连接，音乐/FM 收音将恢复。断开连接 20 分钟后，电源将自动关闭。

准备使用

## 使用“锁定”

同时按住 [Shuffle] 和 [SRS] 按钮以激活“锁定”功能。  
再次按住相同按钮关闭此功能。



当“锁定”功能激活时，仅可操作 [POWER] 按钮。  
如果您关闭 S7，“锁定”功能将自动关闭。

### 注

■ 如果您断开耳机连接，“锁定”功能将自动激活。

准备使用\*

## 电池充电

当 S7 连接至计算机时，会自动为其内置电池充电。

电池充满 80% 的电量需要 1 小时（红色 LED），完全部充满则需 1.5 小时（绿色 LED）。

### 注

- 仅使用产品包装内的迷你 USB 适配器。否则设备可能会出现故障。
- 检查 S7 是否已连接到高功率 USB 2.0 端口。一些外围设备上（例如某些键盘和 USB 集线器）内置的低功率 USB 端口没有集成电源，可能无法提供充电所需的充足电能。
- 计算机处于睡眠模式时，S7 可能无法在一些计算机上充电。

## 向媒体库添加内容

### 向 iriver plus 3 添加媒体


- 1 首次运行 iriver plus 3 时，将启动 Add Media Wizard。
- 2 遵循计算机上的屏幕说明，将音乐文件添加至媒体库。

### 压缩 CD 中的歌曲

- 1 启动 iriver plus 3，然后将音频 CD 插入 CD 驱动器。
- 2 用鼠标右键单击 CD 驱动器，选择 [CD Ripping]。
- 3 选择 CD 中要压缩的曲目，然后单击 [Start Ripping]。
- 4 单击 [Music] 选项卡，然后选择 [All Music]。  
您可以在媒体库中找到已压缩的曲目。

## 向 S7 添加内容

### 使用 Iriver Plus 3

- 1 使用迷你 USB 适配器将 S7 连接至计算机，然后打开 Iriver Plus 3。
- 2 单击 [Music] 选项卡，并勾选您要传输至 S7 的文件对应的复选框。
- 3 单击  按钮。

### 使用 Windows 资源管理器


- 1 使用迷你 USB 适配器将 S7 连接至计算机。
- 2 查看 S7 是否显示为新驱动器。
- 3 选择 [我的电脑>可移动磁盘>S7]，并将文件复制到 S7。

#### 注

- 传输文件时，红色 LED 灯闪烁。  
如果您断开 USB 连接，则可能会损坏数据。

## 更改 S7 中的内容播放顺序

### 更改 iriver plus 3 中的播放顺序

- 1 使用迷你 USB 适配器将 S7 连接至计算机，然后打开 iriver plus 3。
- 2 单击 [Music] 选项卡，并勾选您要传输至 S7 的文件对应的复选框。
- 3 单击  按钮。
- 4 选择 [Music] 文件夹，单击鼠标右键并选择 [Changing Playback Order]。
- 5 上/下移动至您想要的文件，并单击 [OK] 按钮。

### 注

- S7 支持下列媒体格式。

音频	视频	字幕
MP3, WMA, ASF	8 ~ 320kbps	
OGG	Q1 ~ Q10	

- S7 共可识别 400 个文件夹（8 层）和 1000 个音乐文件。



## 从 S7 中删除内容

使用 Windows 资源管理器

- 1 使用迷你 USB 适配器将 S7 连接至计算机。
- 2 查看 S7 是否显示为新驱动器。
- 3 在 [我的电脑>可移动磁盘>S7] 中选择所需的文件，按下键盘上的 [Delete] 键。

## 设置 FM 收音频道

在 iriver plus 3 上设置 FM 收音频道

- 1 使用迷你 USB 适配器将 S7 连接至计算机，然后打开 iriver plus 3。
- 2 选择 [Tools>Portable Device>Setting up Radio Tuner]。
- 3 将显示列出地区和 FM 收音频道的 FM 收音设置窗口。
- 4 输入需要的广播电台名称和频道频率，然后单击 [Save as Portable Device] 按钮，将其保存至 S7。

## S设置 SRS WOW HD 选项

在 iriver plus 3 中设置 SRS WOW HD 选项

- 1 使用迷你 USB 适配器将 S7 连接至计算机，然后打开 iriver plus 3。
- 2 选择 [Tools>Portable Device>SRS WOW HD Setting]。
- 3 当 SRS WOW HD 设置窗口出现时，单击 [Save as Portable Device] 按钮，将其保存至 S7。



### 注

- 如果您在未保存更改设置的情况下关闭窗口，则出现弹出式窗口以确认保存。
  - [Yes] 按钮：保存更改设置后关闭窗口。
  - [No] 按钮：不保存更改设置，关闭窗口。

# 音乐

## 基本功能

如果按住 [POWER] 按钮，将自动打开 [音乐]，同时产生蜂鸣声，而且绿色 LED 亮起。

### ● 播放音乐文件

- 播放音乐时，按 [向上] 或 [向下] 按钮控制音量。
- 播放音乐时，按 [向左] 或 [向右] 按钮播放上一个或下一个文件。
- 播放音乐时，长按 [向左] 或 [向右] 按钮可进行快进或快退操作。

使用 

- 听音乐时切换至 FM 收音。

- 您按下 [POWER] 按钮时，将开始播放音乐。您将听到蜂鸣声，而且绿色 LED 灯将亮起 1 秒钟。

### 注

- 如果存在可播放的音乐文件，您按下 [POWER] 按钮时将播放上次播放的最后一首曲目。  
如果不存在可播放的音乐文件，您将听到每 2 秒钟一次的蜂鸣声。
- 如果在播放音乐时发生错误，将在 2 声蜂鸣后跳至下一首曲目。
- 如果电池剩余电量不足，电源将在 3 声蜂鸣后自动关闭。

## FM 收音

### 基本功能

如果按住 [POWER] 按钮，将自动打开 [FM 收音]，同时产生蜂鸣声，而且绿色 LED 亮起。

- 更改频率（不使用预设频率）

- 收听广播时，按 [向上] 或 [向下] 按钮控制音量。
- 收听广播时，按 [向左] 或 [向右] 按钮更改频率。
- 收听广播时，长按 [向上] 或 [向下] 按钮搜索上一个/下一个可用频道。

- 更改频率（使用预设频率）

- 按下 [Shuffle / SRS] 按钮移至预设频道。

使用 

### ● 收听 FM 收音时切换至音乐播放

- 您按下 [POWER] 按钮时，将开始播放音乐。您将听到蜂鸣声，而且红色 LED 灯将亮起 1 秒钟。

#### 注

- 在信号较弱的区域，一些频道可能无法接收，或者接受质量差。
- 如果搜索失败，将在 2 声蜂鸣后恢复至上一次收听的电台。
- 如果电池剩余电量不足，电源将在 3 声蜂鸣后自动关闭。

## S7 的高级功能

您可以按照个人喜好自定义 S7。

### 声音

播放音乐时按下 [SRS] 按钮以设置 SRS WOW 声音选项。您将听到蜂鸣声。  
按住 [SRS] 按钮以关闭 SRS。您将听到蜂鸣声。

· SRS WOW HD：自定义 SRS 3D 音效选项。

1) Iriver plus 3 激活时可以设置 SRS WOW HD。

(有关 Iriver plus 3 的详细信息，请参阅第 16 页。)

### 播放模式

播放音乐时按下 [Shuffle] 按钮以设置 Shuffle 声音。您将听到蜂鸣声。  
按住 [Shuffle] 按钮以关闭此模式。您将听到蜂鸣声。

· 当 Shuffle 效果打开时，播放新曲目时将产生蜂鸣声。

### 注

- SRS 设置打开时，关闭此设置可使蜂鸣声静音。  
您将在下次设置 SRS 时再次听到蜂鸣声。

## 故障排除

- 1 播放器无法开机。
  - 查看电池是否适当充电。
  - 在使用随附的 USB 适配器为 S7 充电后，再次查看。
  - 使用尖细的物体（如回形针）插入重置孔以将播放器复位。
- 2 播放时有噪音，且声音失真。
  - 查看耳机插头是否被弄脏。
  - 查看音乐文件是否损坏。
- 3 收音机接收效果差。
  - 查看是否将耳机连接至 S7。
  - 耳机线具有天线的作用。
  - 调整播放器和耳机的位置。
  - 为避免可能的干扰，请关闭附近所有的电子设备。
- 4 播放期间无声音。
  - 按 [向上] 按钮提高音量。
- 5 下载失败。
  - 查看迷你 USB 适配器是否连接牢固。
  - 一些旧式计算机机型可能不支持 USB 连接。



## 升级固件

什么是固件？

固件就是在 S7 内运行的操作系统。

如何升级固件

遵循以下说明，将固件升级至最新版本。

- 1 将 S7 连接至您的计算机。
- 2 打开 iriver plus 3，并选择 [Tools>Portable Device> Firmware Upgrade]。

### 注

- 断开 S7 与您计算机的连接后，固件升级将激活。
- 在固件升级期间，黄色的 LED 灯亮起，而且不允许进行任何操作。
- 如要升级固件，应该将计算机连接至因特网。

## 安全说明

### 产品安全

- 1 请勿使播放器坠落或受到撞击。
- 2 切勿进行拆卸或改装。
- 3 避免接触水和其他液体。
- 4 请勿在播放器上放置重物。
- 5 避免将播放器放置在潮湿、多尘、多烟的恶劣环境中。
- 6 播放器应避免阳光直射以及高温和低温的环境。
- 7 请勿使用化学制品或清洁剂清洗播放器。
- 8 使播放器远离宠物和儿童。
- 9 定期将重要数据保存至其他存储设备以保护您的重要资源。

## 其他需要牢记的重要事项

- 1 请勿在骑车、驾驶或操纵任何机动车辆时使用耳塞/耳机。
- 2 行走时请调低音量，尤其是在过人行道时。
- 3 请勿以大音量使用耳机。
- 4 如出现耳鸣，请调低音量或停止使用播放器。
- 5 理好耳塞/耳机线，以免其被邻近物体卡住。
- 6 请勿戴着耳塞/耳机入睡。请勿长时间地使用耳塞/耳机。

## 版权/认证/商标/有限责任

### 版权

iriver Limited 拥有所有与此手册相关的专利、商标、著作权和知识产权。未经 iriver Limited 授权许可，不得复制或翻印此手册中的任何部分。

非法使用本手册的任何部分将受到惩罚。

拥有知识产权的软件、音频和视频受到相关的版权法和国际法保护。

用户在使用本产品复制此类内容时，自行承担复制行为的法律责任。

此文档的范例中出现的公司、组织、产品、个人及事件信息为非真实信息。

我们无意透过本手册提及任何公司、机构、产品、人物和事件相关的事务，所有资料不构成任何暗示。

用户有责任遵循版权和知识产权相关法律。

1999~2006 iriver Limited。版权所有。

## 认证

MIC、CE、FCC

## 商标

Microsoft、Windows 和 Windows Media 是微软公司在美国和其他国家和地区的注册商标或商标。



是 SRS Labs, Inc. 的注册商标。

## 有限责任

由于误用或对播放器进行非正当操作而导致的意外损坏（包括人身伤害或其他损坏），制造商、进口商或经销商对此概不负责。

此说明手册上的信息仅针对当前播放器规格。

制造商 iriver Limited 今后可能对产品添加新功能，并可能使用新的技术。所有标准可能随时变更，恕不另行通知。

## 联邦通讯委员会 (Fcc)

- 注意：未经负责制定规范一方的明确许可，在构造上对本设备进行任何变更或修改都将导致使用者丧失操作本设备的权利。
- 本设备符合 FCC 规范第 15 章的规定。
- 操作需符合以下两个
- 条件：(1) 本设备不会引起任何有害干扰，及 (2) 本设备必须接受任何干扰，包括可能引起不理想操作的干扰。


### 注

依据 FCC 规范的第 15 部分，本装置已经过测试并符合 Class B 数字设备之限制要求。这些限制是设计用于提供合理的保护，以避免居住环境遭受到有害电波的干扰。

本设备产生、使用并会发出射频能量，如果未依照指示进行安装或使用，可能会产生无线电通信干扰的问题。然而，我们并不保证在某些特定安装情况时不会发生干扰。若在开启或关闭此设备时引起无线电波或是电视收视干扰问题。

使用者可依照下列方式来尝试解决此干扰：

- 重新调整或安装接收天线。
- 加大设备与接收器之间的距离。
- 将设备的电源接头接到未连接接收器的电源插座上。
- 寻求经销商或有经验的收音机/电视技术人员帮助。



Simple\*